



Evolve 5060

1. Na dálkovém ovladači zmáčkněte tlačítko **Menu**.
2. Na dálkovém ovladači šipkami doprava a doleva přepněte na **Instalaci**.

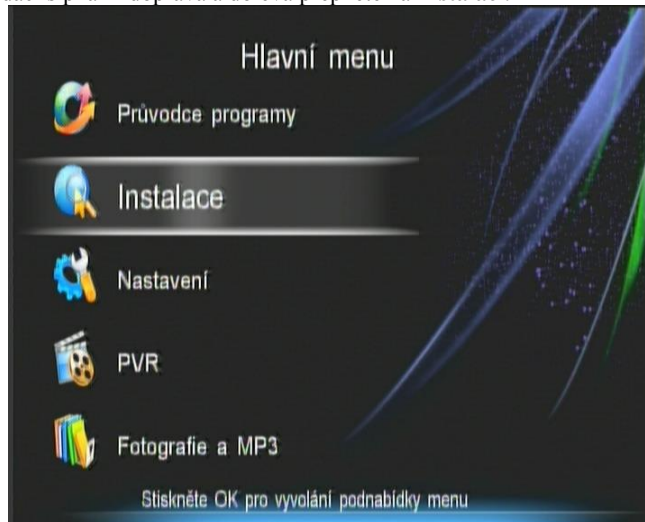


Potvrďte stisknutím tlačítkem **OK**.

3. Na dálkovém ovladači šipkou doprava přejdete na satelitní anténu a šipkami nahoru a dolů navolíte Asta 23,5E.

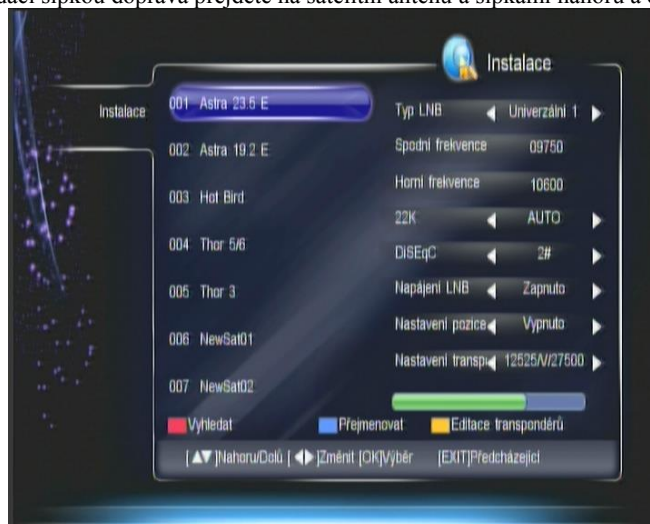


Potvrďte stisknutím žlutého tlačítka (editace transpondérů) na dálkovém.


4. Na dálkovém ovladači navolíte zelené tlačítko (přidat transpondér).

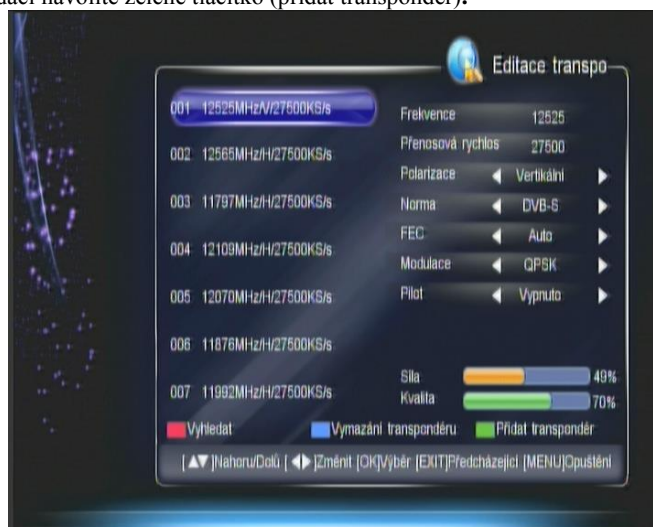


5. Na dálkovém ovladači přepnete na políčko **Frekvence** a čísla na dálkovém ovladači navolíte danou frekvenci.

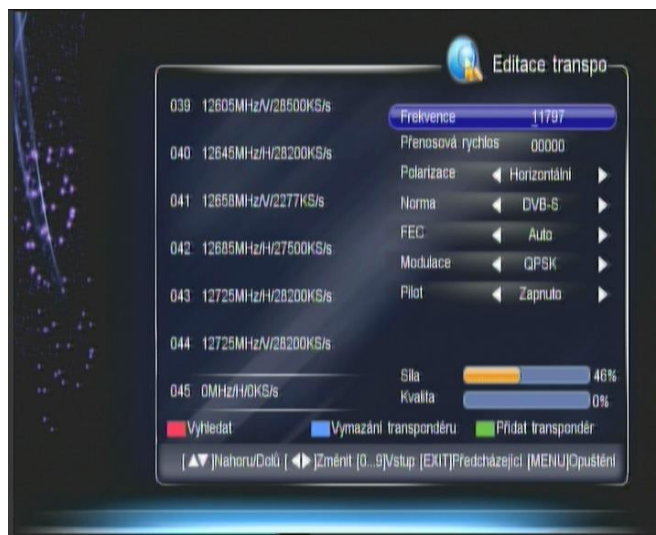


6. Šipkou dolů na dálkovém ovladači přepnete na políčko **Přenosová rychlost** a čísla na dálkovém ovladači navolíte požadovanou přenosovou rychlost.

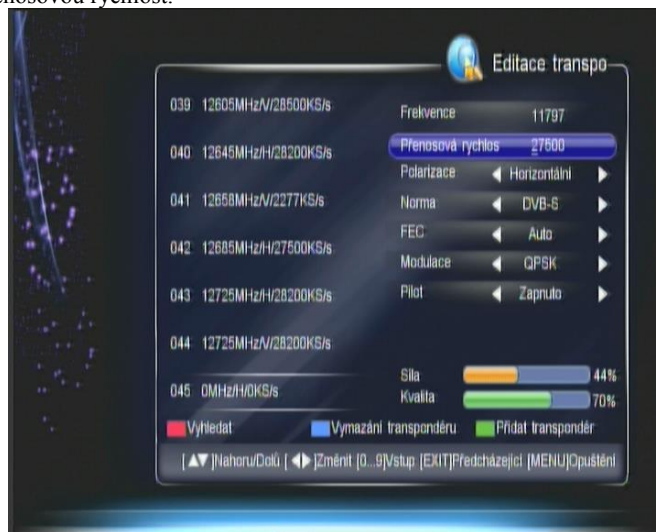


7. Šipkou dolů na dálkovém ovladači přepnete na políčko **Polarizace**. Šipkou doprava a doleva zvolíte danou hodnotu.

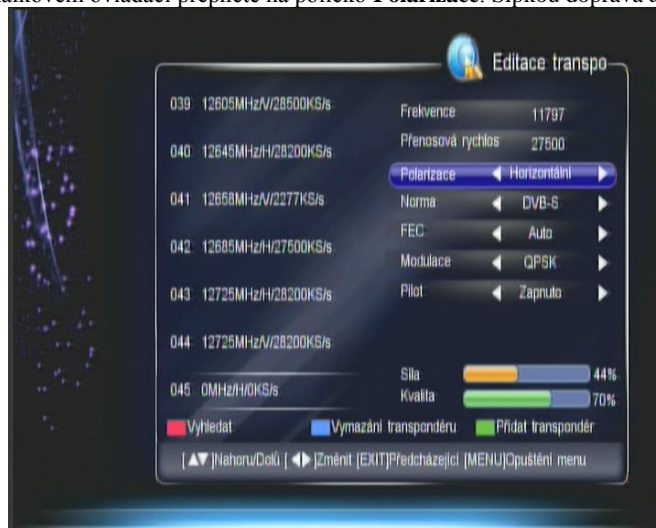


8. Šipkou dolů na dálkovém ovladači přepnete na políčko **Norma**. Na dálkovém ovladači šipkami doprava a doleva zvolíte danou hodnotu.

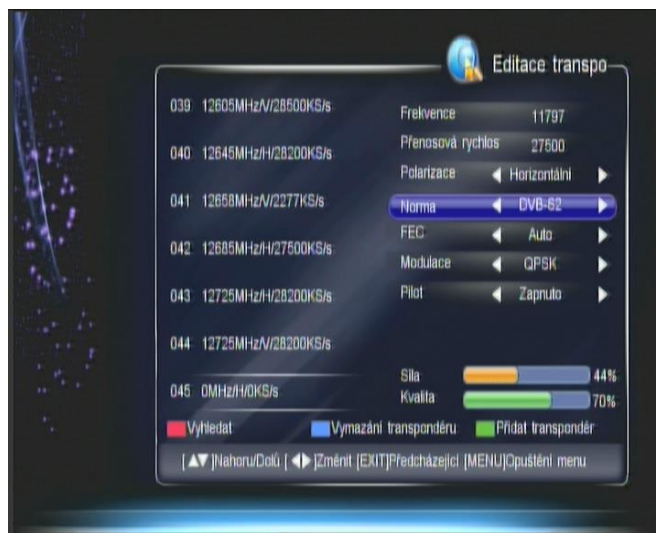

9. Šipkou dolů na dálkovém ovladači přepnete na políčko **FEC**. Na dálkovém ovladači šipkami doprava a doleva navolíte **Auto**.

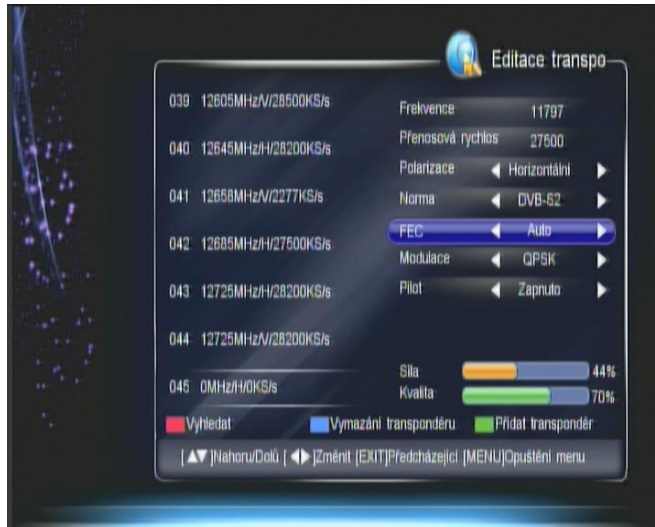


10. Šipkou dolů na dálkovém ovladači přepnete na políčko **Modulace**. Na dálkovém ovladači šipkami doprava a doleva zvolíte danou hodnotu.

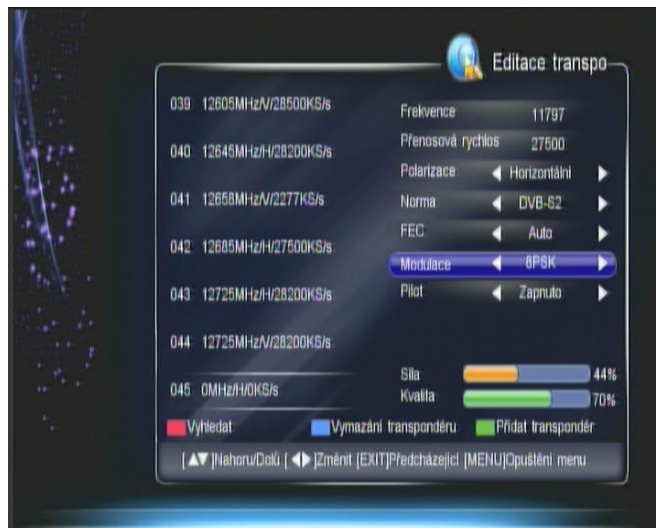

11. Šipkou dolů na dálkovém ovladači přepnete na políčko **Pilot**. Na dálkovém ovladači šipkami doprava a doleva zvolíte danou hodnotu.



12. Na dálkovém ovladači navolíte zelené tlačítko (Přidat transpondér). Tlačítkem **EXIT** se dostanete, na seznam transpondéru.

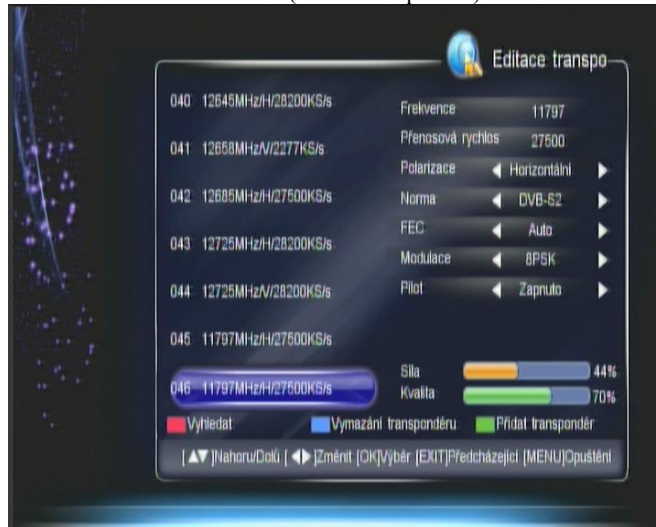


Tlačítkem OK na dálkovém ovladači potvrdíte Vámi zadané parametry.


13. Na dálkovém ovladači navolíte červené tlačítko (Vyhledat)



14. Na dálkovém ovladači šipkami nahoru a dolů navolíte NIT a šipkami doprava a doleva dáte **Vypnuto**

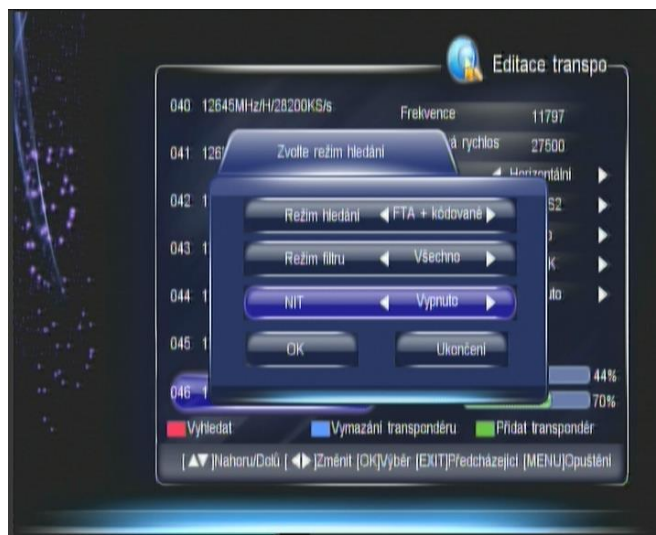

15. Na dálkovém ovladači šipkami nahoru a dolů navolíte kolonku **OK** a potvrdíte na dálkovém ovladači tlačítkem **OK**. Přijímač začne programy vyhledávat.

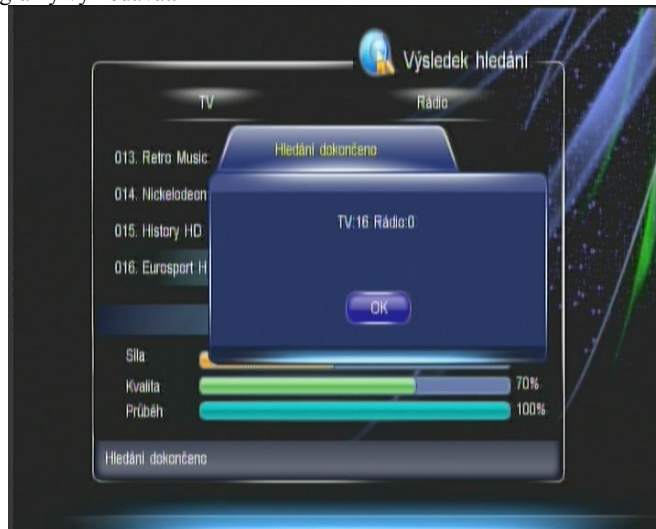

16. Po dokončení ladění potvrďte tlačítkem **OK** na dálkovém ovladači. Přijímač programy uloží na konec Vašeho seznamu programů.



17. Aktuální parametry příjmu naleznete na : <http://www.skylink.cz/jak-na-to-24.html#Jak-naladit-programy>